


HANDLEIDING GASBARBECUE

Gasfles aansluiten

- 1 = Hoofdkraan
- 2 = Drukregelaar
- 3 = Gasslang
- 4 = Gasfles
- 5 = Rubberen afdichtring

Bevestig de drukregelaar aan de gasfles met de grote messing moer. Zorg er altijd voor dat de rubber afdichtring in de moer aanwezig is. Draai de moer goed aan.

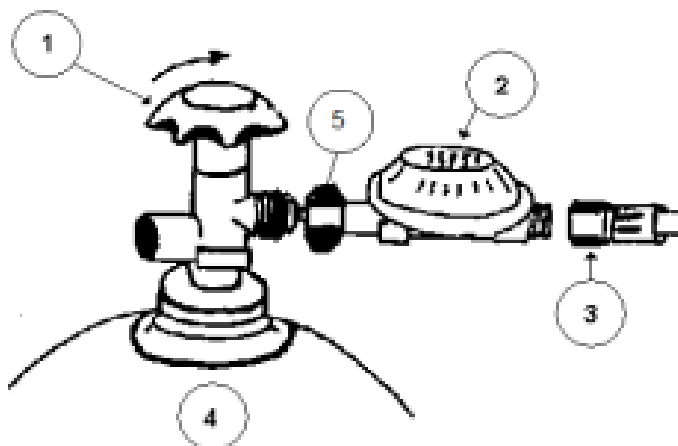

Ontsteken gasbarbecue

Bevestig de drukregelaar aan de gasfles met de grote messing moer. Zorg er altijd voor dat de rubber afdichtring in de moer aanwezig is. Draai de moer goed aan.

Laat het apparaat ongeveer 15 minuten branden voordat u vlees op het rooster plaatst, omdat de branders eerst de kamer moeten verwarmen voordat de warmte kan worden doorgegeven naar het bovenrooster.

Reiniging en onderhoud

Laat het apparaat afkoelen alvorens het te reinigen

Let op: Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen!

Reinig de buitenkant van het apparaat met een vochtige doek (water met mild reinigingsmiddel).

Onderhoud het apparaat na elk gebruik: Reinig de bakplaat/het rooster. Reinig de vetopvanglade.

Houd binnen na gebruik

Gebruik nooit een hogedrukreiniger

Uitschakelen gasbarbecue

Draai de knop volledig naar rechts. Opmerking! Wacht na het uitschakelen van de branders ongeveer 10 minuten voordat u de branders opnieuw ontsteekt.

Schakel de regelaar op de gasfles altijd uit als u de gasfles loskoppelt of na het uitschakelen van de branders!